## brother

# カードリーダーご利用 ガイド



### マークについて

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



メモ

知っていると便利なことや、補足を記載しています。

### 商標について

Brother ロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

Indala、iCLASS は HID Global の米国および / またはその他の国における登録商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

İ

### 目次

1	はじめに	1
	概要 使用できるカードリーダーについて	1 1
	ウェブブラウザー(Web Based Management)を使った設定方法	2
2	カード認証を使った印刷	4
	カードを使ってメモリプリントデータを印刷する	
	カードを使ってメモリプリントデータを削除する	

### 1 はじめに

### 概要

本製品は USB ポートを利用してカードリーダーを接続することができます。カードリーダー(オプション)を接続すると、メモリプリント機能を使用する際に、カードを利用したユーザー認証が可能となります。ユーザー名とパスワードを入力する代わりに、カードをカードリーダーにかざすだけでユーザー認証ができるようになります。

### **タ**メモ

メモリプリント機能を使うと印刷物を他のユーザーに見られることがなくなるため、セキュリティを確保することができます。メモリプリントの詳細については、▶▶ ユーザーズガイドをご覧ください。

### 使用できるカードリーダーについて

本製品には下記のカードリーダーを接続することができます。

メーカー	型番	対応カード種類
RFIDeas	RDR-6081AKU	HID Prox
	RDR-6281AKU	Casi-Rusco
	RDR-6381AKU	Indala
	RDR-6E81AKU	EM 410x
	RDR-6H81AKU	HiTag
	RDR-7081AKU	iCLASS
	RDR-7581AKU	MIFARE, ISO 14443A/ISO 15693
	RDR-7L81AKU	LEGIC
	RDR-7F81AKU	FeliCa

## ウェブプラウザー(Web Based Management)を使った設定方法

ウェブブラウザーを使ってカード認証機能を有効にし、カード番号を登録します。

- ① ウェブブラウザーを起動します。
- ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、"http:// 本製品の IP アドレス !" と入力します。
  - 例:

http://192.168.1.2/

### ፟ メモ

お買い上げ時の設定では、パスワードは設定されていません。パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、→を押します。

- ③ 管理者設定タブをクリックします。
- 4 セキュリティ機能ロックをクリックします。 セキュリティ機能ロックのオンを選びます。
- 5 ログイン名による PC プリント制限をクリックします。 PC プリント制限のオンを選びます。



6 カード認証制限のオンを選びます。

### **タ**メモ

制限 ID 番号は事前にセキュリティ機能ロックで制限 ID 番号 /ID 名として登録されている必要があります。制限 ID 番号が登録されていない場合は、未登録エラーが起こります。セキュリティ機能ロックの詳細については、▶▶ ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧ください。

8 OK をクリックします。


### **タ**メモ

- カード認証に問題が生じた場合は、登録番号が実際に使用するカードの番号と同一であることを確認してください。
- ご利用前にカード認証を使ったテストプリントを行うことをお勧めします。
- カードリーダーを使ってカード番号を登録することも可能です。カードリーダーをパソコンに接続して、ウェブブラウザーページの **IC カード番号**欄にカーソルを置いた状態で、カードリーダーにカードをかざしてください。
- カードリーダーを使ってカード番号を登録する場合、番号はカードリーダーに読み込まれた時点で登録されます。カードリーダーに読み込ませるだけで登録したくない場合は、RFIDeas のウェブサイトからダウンロードできる設定ユーティリティをご利用ください。設定ユーティリティを起動し、Set Keystroke Data タブを開いて、This keystroke appended to data で NONE を選んでください。

### 2 カード認証を使った印刷

### カードを使ってメモリプリントデータを印刷する

- 1 本製品の電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 カードリーダーを本製品に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

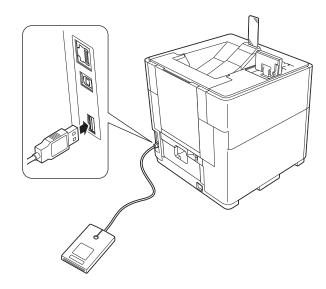

- 3 パソコンから、個人フォルダーに保存(パスワード付)または個人フォルダーに保存を選び、印刷を 実施します。詳細については、▶▶ ユーザーズガイドをご覧ください。
- 4 カードをカードリーダーにかざします。
- <mark>5</mark> ▲または▼を押し、メモリプリントデータを選びます。**OK** を押します。
- (メモリプリントデータがパスワード保護されている場合) パスワードを入力します。OK を押します。
- ↑ または▼を押し、[プリント] または [プリントして消去] を選びます。OK を押します。[プリントして消去] を選んだ場合は、印刷後にメモリプリントデータが削除されます。
- 8 (手順 ⑦ で [プリントして消去] を選んだ場合)▲ または ▼ を押し、 [はい] を選びます。 OK を押します。
- 9 テンキーを使って印刷部数を入力します。**OK** を押します。

### カードを使ってメモリプリントデータを削除する

- 1 カードリーダーを本製品に接続します。
- 2 カードをカードリーダーにかざします。
- 3 ▲または▼を押して、メモリプリントデータを選びます。OKを押します。

#### カード認証を使った印刷

- 4 (メモリプリントデータがパスワードで保護されている場合) パスワードを入力します。**OK** を押します。
- 5 ▲または▼を押し、[消去]を選びます。OKを押します。
- 6 ▲または▼を押し、[はい] を選びます。OK を押します。 画面に [消去しました] と表示された後、待ち受け画面に戻ります。

## brother



www.brotherearth.com